


Erstinbetriebnahme

Auslieferungszustand

Beim Auslieferungszustand sind alle Geräte bereits auf Ihre angegebene E-Mail für das RMS (Remote Management) registriert. Sie sollten eine E-Mail hierzu bekommen haben, um die Kontoerstellung abzuschließen.

Erster Login im RMS

Nachdem Sie sich im RMS angemeldet haben, sehen Sie bereits Ihre erworbenen Produkte mit dem Status (online/Offline), Namen, Seriennummer, MAC-Adresse (WAN Schnittstelle) und wann diese im RMS registriert wurden.

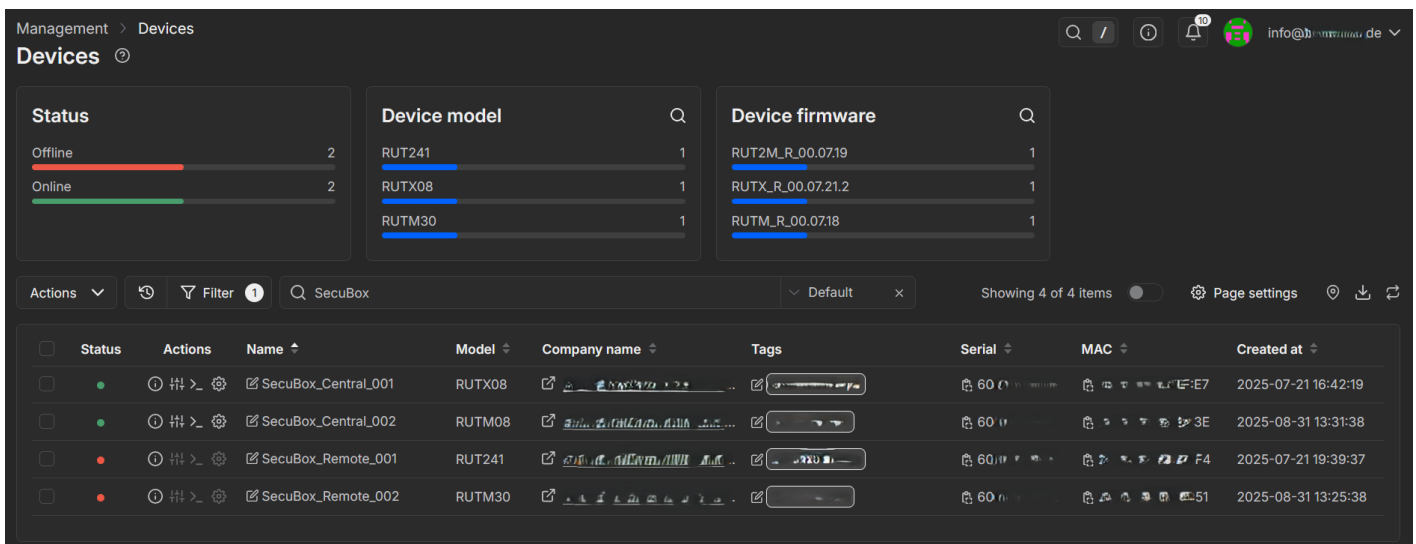

Status	Offline	Online
	2	2

Device model	Count
RUT241	1
RUTX08	1
RUTM30	1

Device firmware	Count
RUT2M_R_00.07.19	1
RUTX_R_00.07.21.2	1
RUTM_R_00.07.18	1

Actions	Filter	Search	Showing	Page settings
▼	1	SecuBox	4 of 4 items	

Status	Actions	Name	Model	Company name	Tags	Serial	MAC	Created at
●	ⓘ ⚙	SecuBox_Central_001	RUTX08			60	E7	2025-07-21 16:42:19
●	ⓘ ⚙	SecuBox_Central_002	RUTM08			60	3E	2025-08-31 13:31:38
●	ⓘ ⚙	SecuBox_Remote_001	RUT241			60	F4	2025-07-21 19:39:37
●	ⓘ ⚙	SecuBox_Remote_002	RUTM30			60	51	2025-08-31 13:25:38

In diesem Beispiel sehen Sie 2x Koffersätze, bei beiden sind nur die Bürogeräte Online und aktiv.

Remotekoffer einschalten

Um den Remotekoffer zu nutzen, muss dieser mit dem Steckernetzteil oder einer kompatiblen Powerbank verbunden werden. Danach wird der "Power" Knopf (1) gedrückt, welcher einrastet und leuchtet.

Nach circa 5-10 Minuten (je nach Empfang) sollte die grüne Leuchte "Online" (2) signalisieren, was signalisiert, dass der Remotekoffer Internetzugang via Mobilfunk aufgebaut hat und mit dem RMS System verbunden ist.



Revision #8

Created 2026-03-15 19:17:47 UTC by Gideon

Updated 2026-03-16 15:41:34 UTC by Gideon